CONECTE-SE COM>

< O MELHOR DA TECNOLOGIA

cce INFO

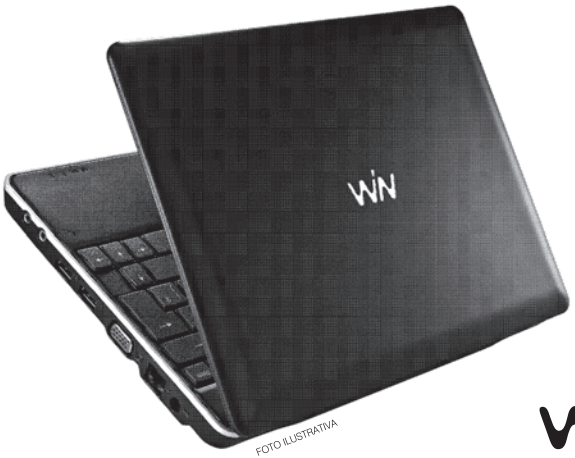

FOTO ILUSTRATIVA

WIN

LINHA WINBOOK

NETBOOK

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia o manual

Leia com atenção este manual e guarde-o para futuras consultas. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste netbook.

Garantia de qualidade

Leia atentamente o CERTIFICADO DE GARANTIA fornecido com este netbook. Guarde cuidadosamente a NOTA FISCAL de compra do produto, pois você precisará apresentá-la ao Serviço Autorizado se houver necessidade de consertar o aparelho.

Conteúdo da embalagem

- 1 Netbook conforme modelo indicado na etiqueta da embalagem.
- 1 Bateria para netbook.
- 1 Fonte alimentação (Adaptador AC).
- 1 Cabo de alimentação da fonte.
- 1 Manual de Instruções.
- 1 Certificado de Garantia.

Notas especiais

- As fotos e os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo. Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.

- A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são: Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

  Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Um pixel é formado por um conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

  Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

  A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução padrão	**Pixels**			**Subpixels**
	Display	**Aceso**	**Apagados**	**Acesos ou apagados**
1024 x 600	614.400	1	1	3
1024 x 768	786.432	2	2	4
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

- Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
  Para mais informações, consulte o site da ANATEL - **www.anatel.gov.br**
  O seu netbook vem equipado com um dos transceptores indicados abaixo. Para saber qual o modelo de transceptor que equipa o seu produto, consulte a etiqueta identificadora localizada na parte inferior do equipamento.

Transceptor modelo AW-NE785/AW-NE785H

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Transceptor modelo Q802XRN-01

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Índice

Introdução — 2
- Leia o manual — 2
- Garantia de qualidade — 2
- Conteúdo da embalagem — 2
- Recomendações para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança — 5
- Recuperação do Sistema Operacional — 6

Visão Geral do Netbook — 7
- Vista superior — 7
- Vista esquerda — 8
- Vista direita — 9
- Vista inferior — 9
- Instalando a bateria — 10
- Fonte de alimentação — 10

Operação — 11
- Indicadores luminosos — 11
- Abra a tela do netbook — 11
- Ligue a alimentação — 11
- Teclas de atalho — 12

Especificações — 13

Informações adicionais — 14
- Como recuperar o sistema operacional — 14

Recomendações para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança

- Não instale nem use o netbook em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações.
- Não exponha o netbook a choques, pancadas ou vibrações adversas, e evite que ele caia, para não prejudicar as peças internas.
- Não ponha objetos sobre o netbook para não danificá-lo.
- Não deixe o netbook exposto à luz direta do sol.
- Tome cuidado para não obstruir as aberturas inferiores e laterais do gabinete do netbook, destinadas à ventilação. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do netbook aumentará muito, prejudicando o funcionamento do aparelho.
- Não deixe o netbook exposto a campos magnéticos.
- Não exponha o netbook a fontes de chama (por exemplo: velas acesas) nem a respingos.
- Não deixe o netbook exposto à chuva nem umidade.
- Não deixe o netbook perto de recipientes contendo líquidos.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido no netbook.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido na fonte de alimentação.

- Ao utilizar a fonte de alimentação, deixe-a em um local fresco e com boa ventilação.
- Coloque o netbook sobre uma superfície plana e uniforme, em local adequado.
- Nunca elimine o pino redondo do cabo de alimentação do monitor externo (opcional), da impressora (opcional) ou de qualquer outro periférico, pois o mesmo é destinado ao aterramento.
- Ao conectar ou desconectar o netbook da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue. Se você desconectar puxando-o pelo cabo poderá danificá-lo.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com uma Oficina Autorizada de Assistência Técnica para consertá-lo.
- Ao limpar o netbook, desligue-o, retire sua bateria e desconecte a fonte de alimentação. Use um pano levemente umedecido em água. Não use líquido nem limpadores em spray.
- Limpe regularmente as fendas de ventilação do netbook para garantir bom arrefecimento do equipamento. Para efetuar esta limpeza, você pode usar um pincel macio ou um aspirador de pó (com um bico de sucção apropriado) para remover a sujeira que ficar acumulada nas fendas de ventilação.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.
- Não coloque nenhum objeto sobre o netbook, pois isto poderá danificar a tela de LCD.

ATENÇÃO: Utilize somente baterias originais. Utilizando baterias diferentes das recomendadas pelo fabricante, poderá ocorrer sérios danos ao equipamento.

ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for posicionada incorretamente. A bateria do seu computador não pode ser jogada em lixo doméstico. Verifique junto aos órgãos legais como proceder para se desfazer das baterias gastas.
Nunca remova a bateria com o equipamento ligado. Tal procedimento poderá acarretar em perda de dados.

Recuperação do sistema operacional

Caso ocorra algum problema no sistema operacional do seu netbook, faça a recuperação da instalação original de fábrica, conforme descrito na página 14.

ATENÇÃO: O processo de RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL apagará TODOS os seus arquivos. Tenha como hábito fazer periodicamente cópia (backup) de seus arquivos em CD ou em outros dispositivos removíveis de armazenagem.

Vista Superior

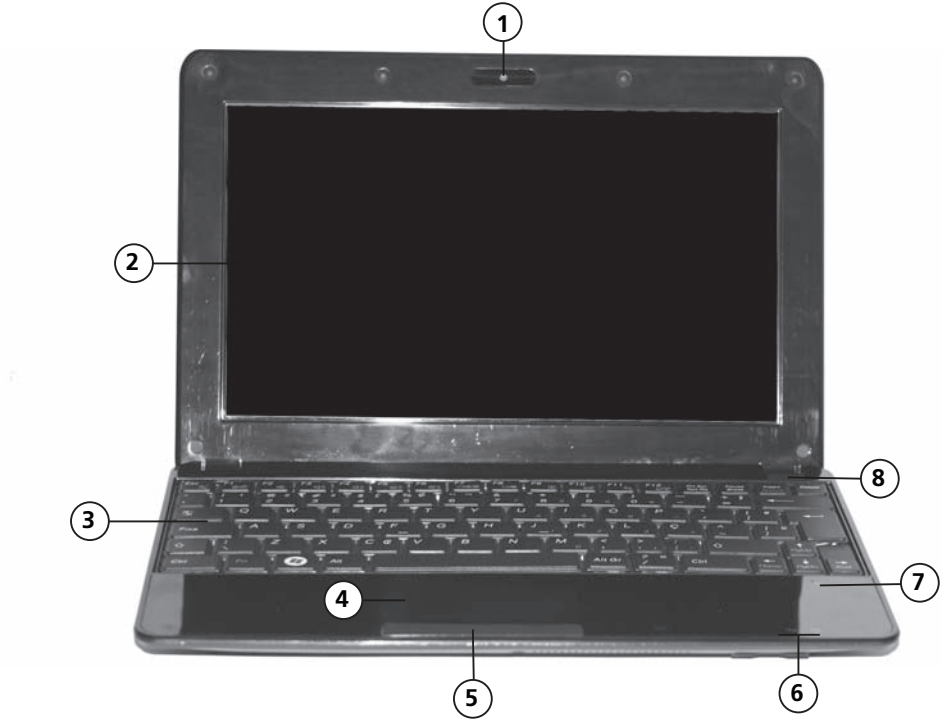

1. Câmera embutida
Utilizada para capturar imagens externas.

2. Tela de Cristal Líquido (LCD)
Nesta tela são exibidos os conteúdos do sistema.

3. Teclado
Utiliza-se o teclado para inserir dados.

4. Dispositivo Apontador "Touch Pad"
O touch pad é um dispositivo embutido que tem funções similares às de um mouse.

5. Botões direito e esquerdo do "Touch Pad"
Os botões direito e esquerdo funcionam da mesma forma que os botões direito e esquerdo de um mouse padrão.

6. Indicadores luminosos
Estes indicadores informam o estado operacional do aparelho. Veja informações mais detalhadas na página 11.

7. Microfone embutido
Utilizado para gravar som.

8. Tecla Ligar/Desligar
Esta tecla liga ou desliga o Netbook.

Vista esquerda

1. Furo para cadeado de segurança
Neste orifício engata-se o cadeado de segurança (não fornecido) para evitar furto.

2. Saída de ar
Não obstrua esta área de modo a permitir ventilação adequada.

Vista direita

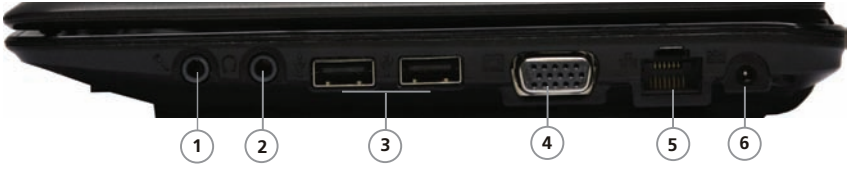

1. Tomada para microfone

2. Tomada para fones de ouvido estéreo
Conecte aqui fones de ouvido ou caixas acústicas externas.

3. Porta USB (x2)
Permite que você conecte uma variedade de dispositivos ao seu netbook com alta velocidade de transferência de dados.

4. Tomada VGA.
Para conexão de um monitor externo.

5. Rede Ethernet
Utilize um cabo UTP (não fornecido) para realizar esta conexão de modo a permitir acesso à rede local.

6. Tomada DC-in
Conecte nesta tomada o plugue DC-out da fonte de alimentação fornecida com o produto.

Vista Inferior

1. Chave de Trava da Bateria
Deslize-a totalmente no sentido do cadeado aberto para destravar a bateria.

2. Chave de ejeção da bateria
Deslize-a no sentido da seta, encoste o dedo entre a ranhura da base do netbook e a bateria e levante a bateria. Em seguida, puxe-a para soltá-la do netbook.

3. Bateria
A bateria é a fonte embutida de energia para o Netbook.

4. Alto-falantes (x2)

5. Leitor múltiplo de cartões de memória
Aceita cartões SD/MMC.

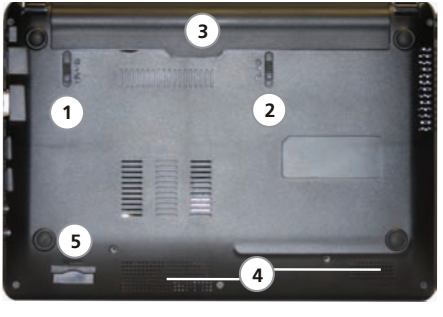

Instalando a bateria

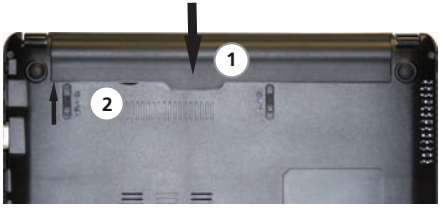

1. Coloque o netbook de cabeça para baixo.
2. Encaixe a bateria nos pinos existentes no netbook.
3. Gire a bateria no sentido da seta e pressione-a contra o netbook até ouvir um clique. Em seguida, deslize a chave de trava da bateria no sentido do cadeado para travá-la.

Nota: Nunca retire a bateria enquanto o netbook estiver ligado. Tal procedimento poderá ocorrer em perda de dados.

A bateria deve ser carregada por pelo menos 6 horas antes de usar pela primeira vez.

Não bloqueie as aberturas de ventilação inferiores. Coloque o netbook somente sobre superfície resistente. A parte inferior do gabinete do netbook pode ficar muito quente.

1. Conector DC-out
O plugue DC-out conecta-se à entrada DC-in do netbook.

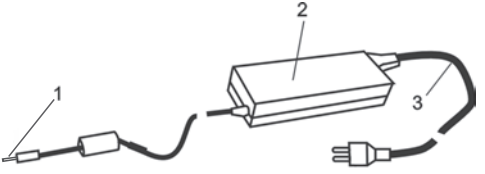

2. Fonte de Alimentação (Adaptador AC)
O adaptador converte voltagem de corrente alternada (AC) em voltagem de corrente contínua (DC) para o funcionamento do netbook e para recarregar a bateria.

3. Cabo de alimentação da Fonte
Conecta-se de um lado à Fonte de Alimentação AC e de outro lado à tomada da rede elétrica.

Indicadores Luminosos

Exibem as condições de operação de seu netbook.

Simbologia dos Indicadores	Indicação
	Indicador de alimentação. Pisca lentamente para informar que equipamento está em repouso.
	Luz âmbar acesa indica bateria sendo carregada. Luz azul acesa indica bateria totalmente carregada.

Abra a Tela do Netbook

1. Abra a tela do netbook levantando-a suavemente.

2. Procure a inclinação de tela que proporcione a visão mais confortável.

Ligue a alimentação

É altamente recomendado conectar o adaptador AC e utilizar o equipamento alimentado pela rede elétrica quando operá-lo pela primeira vez. Com o adaptador AC conectado, a bateria inicia o processo de carga imediatamente.

- Utilize somente o adaptador AC fornecido com o equipamento. A utilização de um adaptador diferente do original poderá danificar o netbook e o adaptador.

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** do netbook (por 1,5 segundo). O netbook ligará e a tela passará a exibir o sistema operacional em funcionamento.

Teclas de atalho

Símbolo gráfico	Ação	Descrição da função
	Fn + Esc	Ativa o modo de suspensão.
	Fn + F1	Touch Pad. Liga e desliga o Touch Pad.
	Fn + F2	Silenciamento. Liga e desliga o som dos alto-falantes.
	Fn + F3	Volume –. Diminui o volume do som.
	Fn + F4	Volume +. Aumenta o volume do som.
	Fn + F5	Brilho –. Diminui o brilho da tela.
	Fn + F6	Brilho +. Aumenta o brilho da tela.
	Fn + F7	Modo LCD/CRT. Muda a modalidade do display na seguinte seqüencia: somente a tela do netbook → somente a tela externa → tela do netbook e tela externa simultaneamente.
	Fn + F8	Liga e desliga o display LCD.
	Fn + F9	Acesso rápido ao navegador da Internet.
	Fn + F10	Acesso rápido ao e-mail.
	Fn + F11	Define a utilização de um utilitário.
	Fn + F12	WLAN. Liga e desliga o módulo Wireless.

Especificações

Processador	Intel®
Memória (*)	Suporta DDRIII
Disco Rígido (*)	SATA
Tela	10 polegadas WXGA LCD colorida
Áudio	Compatível com Azalia / alto-falantes estéreo / função mute / entrada para microfone (3,5mm) / saída para fones-de-ouvido (3,5mm)
Câmera (webcam)	Integrada no gabinete
Portas	Leitor de cartões de memória (SD/MMC) / 2 portas USB (Versão 2.0) / saída DB-15 para monitor externo / RJ-45 (ethernet)/ 1 tomada para microfone, 1 tomada para fones de ouvido
Wireless LAN (**)	Padrão 802.11 b/g ou 802.11 n
Ethernet	10/100Mbps onboard
Teclado	Português
Dispositivo Apontador	Touch pad
Dimensões em mm (aproximado)	L 264 x A 32,5 x P 183
Peso aproximado	0,9 kg (sem bateria) 1,04 Kg (com bateria)
Sistema Operacional (*)	Windows

(*) O processador, a capacidade de armazenamento do HD, da memória e o Sistema Operacional variam de acordo com o modelo de netbook adquirido e estão especificados em uma etiqueta na embalagem do produto.
(**) Conforme o modelo adquirido.

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como Recuperar o Sistema Operacional

O processo de recuperação do sistema apagará todos os seus arquivos. Tenha como hábito fazer backup de seus trabalhos.

O procedimento descrito abaixo deverá ser utilizado quando ocorrer problemas no Sistema Operacional.

1. Clique no menu **Iniciar** (ou pressione a tecla Windows no teclado) e, em seguida, digite a palavra **Recuperação**. Aparecerá uma lista de itens do Painel de controle. Clique no item **Recuperação** para iniciar o processo.

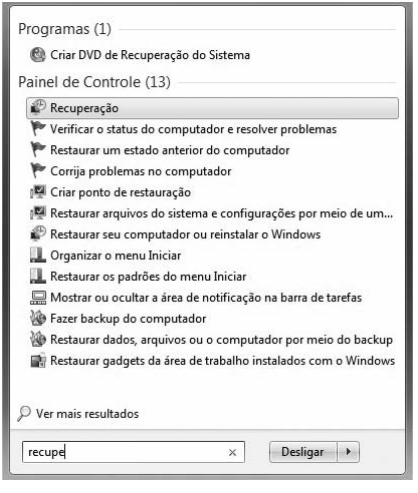
Programas (1)
Criar DVD de Recuperação do Sistema
Painel de Controle (13)
Recuperação
Verificar o status do computador e resolver problemas
Restaurar um estado anterior do computador
Corrija problemas no computador
Criar ponto de restauração
Restaurar arquivos do sistema e configurações por meio de um...
Restaurar seu computador ou reinstalar o Windows
Organizar o menu Iniciar
Restaurar os padrões do menu Iniciar
Mostrar ou ocultar a área de notificação na barra de tarefas
Fazer backup do computador
Restaurar dados, arquivos ou o computador por meio do backup
Restaurar gadgets da área de trabalho instalados com o Windows
Ver mais resultados
recupe
Desligar

2. Com a janela **Restaurar o computador para um ponto anterior no tempo** aberta, clique em **Métodos de recuperação avançados**.

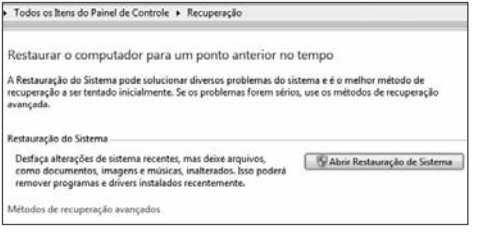
Todos os Itens do Painel de Controle ▸ Recuperação
Restaurar o computador para um ponto anterior no tempo
A Restauração do Sistema pode solucionar diversos problemas do sistema e é o melhor método de recuperação a ser tentado inicialmente. Se os problemas forem sérios, use os métodos de recuperação avançada.
Restauração do Sistema
Desfaça alterações de sistema recentes, mas deixe arquivos, como documentos, imagens e músicas, inalterados. Isso poderá remover programas e drivers instalados recentemente.
Abrir Restauração de Sistema
Métodos de recuperação avançados

3. Clique na opção **Reinstalar o Windows**.

4. Siga as instruções que aparecem na tela e aguarde até a finalização da Recuperação do Sistema.

CCE INOVA. CCE RESOLVE.

A CCE inova sempre, para deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. Por isso, foi criado o CCE Resolve, serviço pioneiro no setor de eletrônicos e informática, que alia comodidade e praticidade no serviço de pós-venda.

Sempre que for necessário algum serviço de manutenção neste equipamento, e desde que dentro do prazo de garantia, bem como, obedecidas as condições estabelecidas no certificado de garantia do produto, você não precisará ir até uma rede autorizada para solicitar conserto.

Basta utilizar o CCE Resolve, um sistema prático e simples que através de um processo de monitoramento automatizado, irá resolver o seu problema. E o melhor de tudo, o serviço é gratuito.

Para utilizá-lo é muito fácil: basta entrar em contato com a central de atendimento CCE Resolve. Informe o produto, os dados que serão solicitados pelo atendente e qual o tipo de serviço que será necessário. O atendente emitirá uma solicitação e um número de protocolo que será utilizado para o acompanhamento do processo.

Esse procedimento dura aproximadamente 10 dias úteis, do momento da abertura do chamado à entrega do produto devidamente reparado em sua residência.

Utilizamos como agente de transporte os Correios, classificados de 2 formas diferentes: nas localidades onde os correios disponibilizam a operação de logística reversa, disparamos a coleta na residência do cliente, e nas localidades onde esse serviço não é disponibilizado pelos Correios, utilizamos o sistema de postagem também através dos Correios. Você será informado através de SMS e e-mails as etapas do seu processo. Assim, você poderá acompanhar sua solicitação e ficará sabendo desde o recebimento de sua chamada em nossa Central até o momento em que o produto for enviado aos correios.

Para que você receba toda essa comodidade, basta apenas discar para o nosso número. O restante, a CCE Resolve.

Central de atendimento CCE Resolve

2112-1001 (São Paulo - Capital)

0800-727-5665 (Demais localidades)

AMARCADOBRASIL | cce INFO

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC **Serviço de Atendimento ao Consumidor**

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

(0xx11) 2112-1001 na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo

0800-727-5665 nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: **www.cceinfo.com.br**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

1.06.73195.01